


Einbauanleitung Artikel 16052 / 16053 Radioblende Volkswagen Touran, Golf V, Jetta und Passat 3C, Tiguan

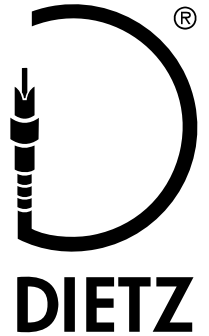

Ausbau des Volkswagen Radios:

1. Mittelkonsolenverkleidung abziehen (ist nur gerastet). Verkleidungen mit Mittelsteg (z.B. bei Radio RCD300) müssen nach Installation der Blende durch die VW Teile Nr.: 1T0 858 071 D (Klima u. Heizung) oder 1T0 858 071 A (Klimatronic, breite Anzeige) ersetzt werden!
2. Das VW Radio ist mit vier Schrauben befestigt, diese bitte lösen.
3. Gerät vorsichtig herausziehen, Kabelverbindungen abziehen.

Einbau des neuen Radios:

1. Radioblende 16052 / 16053 in den Einbauschacht setzen, mit den vier Originalschrauben befestigen.
2. Montagerahmen des neuen Radios einsetzen und fixieren.
3. Neues Radio mit den entsprechenden Kabeladaptern (Art. Nr. 63020, 61021 oder 63220, 61221 bzw. 63320 od. 63322, 61321 und Lenkradadapterkabel 6140X nach Katalogangaben und 8552 bzw. 8516) anschließen.
4. Funktion des Gerätes prüfen und in die Blende bis zum Einrasten vorsichtig einschieben.
5. Mittelkonsolenverkleidung wieder einsetzen.